

## Звуковой информатор VS-2018B+(R) с беспроводной кнопкой краткое описание

### Основные функции:


Информатор воспроизводит аудиосообщения, записанные во внутреннюю память устройства, при нажатии беспроводной кнопки. Дальность действия кнопки зависит от условий использования, на открытой местности до 80 метров, в городе ~30..50 метров.

Воспроизведение аудиофайлов из внутренней памяти прибора (4 Мбайта). Поддерживаемые форматы аудиофайлов - mp3 (битрейт 8~128 кбит/сек.) Объем 4 Мбайта позволяет хранить от 4 до 60 минут звучания в зависимости от битрейта mp3 файлов.

Питание: от батареек AAA, 3шт. (в комплект не входят). Или от внешнего источника 5В через стандартный micro-USB разъем, батарейки в этом случае не нужны.

### Элементы управления:

1. Выключатель питания, имеет три положения: выкл., первая группа аудиофайлов, вторая группа аудиофайлов.
2. microUSB разъем.
3. Индикатор.
4. Кнопка А выбор mp3-файла для воспроизведения.
5. Регулировка громкости, уровни 0..8.

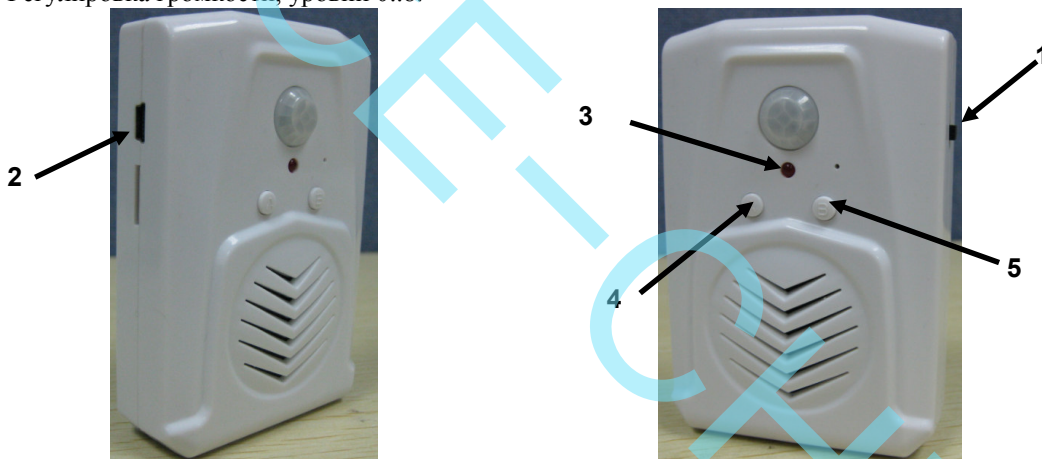

### Копирование аудиофайлов во внутреннюю память устройства.

Подключите информатор к USB входу компьютера с помощью стандартного кабеля USB-microUSB. Выключатель должен находиться в нижнем положении (выкл). Устройство должно определиться как USB накопитель.

Скопируйте mp3-файлы в память устройства в одну из папок welcome или warning. Файлы из папки warning воспроизводятся при среднем положении переключателя, файлы из папки welcome воспроизводятся в верхнем положении переключателя. После этого отсоедините кабель. Информатор готов к работе.

### Воспроизведение аудиофайлов.

Вставьте три батарейки формата AAA или подключите к внешнему источнику 5В. Для длительной надежной работы используйте щелочные (alkaline) элементы известных производителей. Установите информатор и беспроводную кнопку в нужных вам местах. Для максимальной дальности действия избегайте располагать информатор и кнопку на металлических поверхностях и рядом с ними.

Переведите выключатель питания в среднее или верхнее положение. Информатор готов к работе.

Для выбора аудиофайла включите воспроизведение нажатием беспроводной кнопки, и затем нажимайте кнопку А на передней панели информатора.

Для регулировки громкости включите воспроизведение нажатием беспроводной кнопки, и затем нажимайте кнопку В на передней панели информатора. Последовательные нажатия на кнопку В увеличивают уровень громкости от 0 (нет звука), до 8 (максимальная громкость).