

Звуковой информатор WT-X11 с датчиком движения



Основные функции и параметры:

- Информатор WT-X11 воспроизводит аудиосообщения, записанные во внутреннюю память устройства, при срабатывании инфракрасного датчика движения. Датчик срабатывает при появлении в зоне его действия теплого движущегося объекта.
- Дальность действия датчика движения 3..4 метра, угол обзора в горизонтальной плоскости 120 градусов, в вертикальной плоскости 15 градусов.
- Поддерживаемые форматы аудиофайлов: mp3 (8..320 кбит/сек.)
- Выходная мощность: 2 Вт с возможностью регулировки громкости звука кнопкой (8 уровней).
- Питание: от встроенного Li-On аккумулятора (емкость 1500мА*ч) или внешнего источника DC 3..5В.
- Время работы от одного заряда батареи зависит от количества срабатываний в сутки, длительности и громкости аудиосообщения.
- Примерное время работы до разряда батареи при воспроизведении аудиосообщения длительностью 10сек. 50 раз в сутки ~1 месяц.
- Комплектация: информатор, адаптер питания ~220В, USB кабель, кронштейн крепления, упаковочная коробка.

Функции кнопок и индикатора:

Название кнопки	Функция	Описание функции
ON-OFF	Переключение	Включение (ON) и выключение (OFF) информатора
Кнопка А	Короткое нажатие	Прослушивание и перемотка записанных аудиосообщений
	Длительное (более 3-х сек.) нажатие	Включение режима воспроизведения одного аудиосообщения
Кнопка В	Короткое нажатие	Регулировка громкости (8 уровней)
	Длительное (более 3-х сек.) нажатие	Включение режима воспроизведения всех записанных сообщений


Цвет индикатора	Режим работы информатора	Состояние индикатора
Красный	Воспроизведение	Красный горит во время воспроизведения, выключается по окончании
	Низкий заряд батареи	Красный мигает 5 раз при отсутствии воспроизведения
	Зарядка	Красный мигает медленно во время зарядки, останавливается во время воспроизведения
Голубой	Полный заряд	Синий горит
Красно-голубой	Включен	Красный и голубой мигают поочередно
	Идёт копирование аудиофайлов	Красный и голубой мигают поочередно

Указания по установке информатора:


При установке избегайте попадания на датчик прямых солнечных лучей, не располагайте вблизи кондиционера или нагревательных приборов, движущихся или вращающихся объектов.

Примеры установки информатора WT-X11


Над дверью

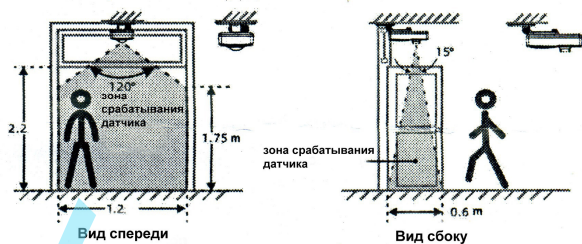

Установка в проходе

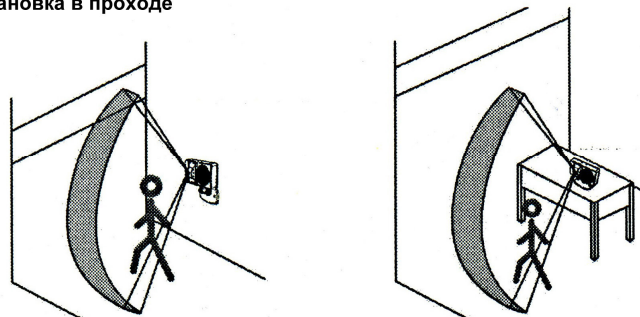

Установка сбоку от движения


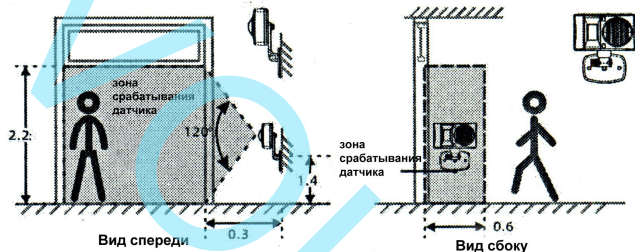


Запись аудиофайлов:


Подключите информатор к USB входу компьютера с помощью стандартного кабеля USB-microUSB. Выключатель должен находиться в нижнем положении (выкл). Устройство должно определиться как USB накопитель. Скопируйте mp3-файлы в память устройства. После этого отсоедините кабель.

Если ваши аудиофайлы не помещаются в память устройства (макс. 4 Мбайта), сконвертируйте их в mp3- формат с меньшим битрейтом (мин. 8кбит/сек.)

Сборка крепления и монтаж информатора:

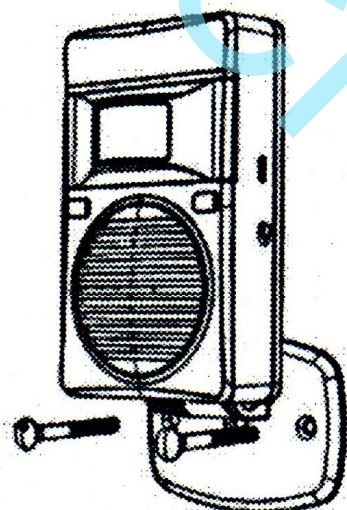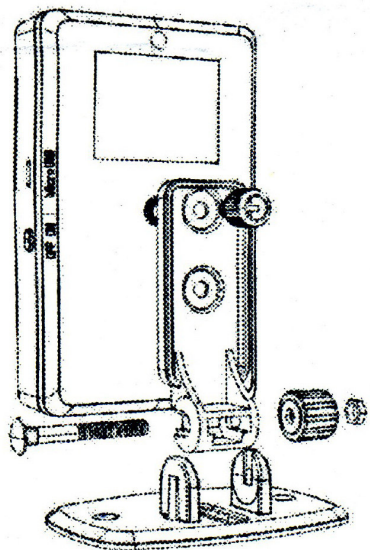

Крепление винтами

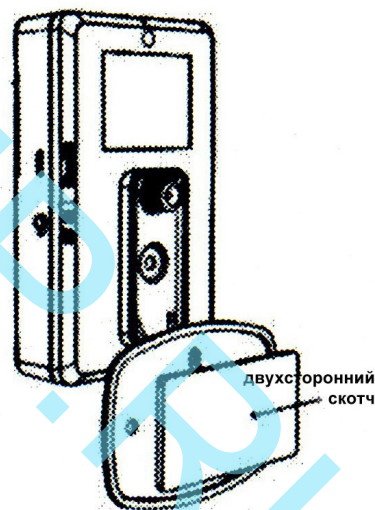

Крепление
монтажным скотчем